A VOX PRODUCT

AC15 CUSTOM CLASSIC

AC15CC1
AC15CC1X

Owner's Manual

Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung

Manual de Usuario

取扱説明書

VOX
AMPLIFICATION LTD.®

ⒺⒻⒼⓈⒿ①

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Mains powered apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. (for U.S.A. and Canada)
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Turning off the power switch does not completely isolate this product from the power line so remove the plug from the socket if not using it for extended periods of time.
- Install this product near the wall socket and keep the power plug easily accessible.
- WARNING—This apparatus shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Do not install this equipment on the far position from wall outlet and/or convenience receptacle.
- Do not install this equipment in a confined space such as a box for the conveyance or similar unit.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

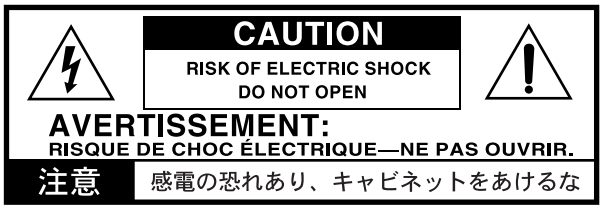

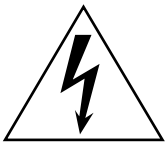

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

CE mark for European Harmonized Standards

CE mark which is attached to our company’s products of AC mains operated apparatus until December 31, 1996 means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC) and CE mark Directive (93/68/EEC). And, CE mark which is attached after January 1, 1997 means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC), CE mark Directive (93/68/EEC) and Low Voltage Directive (73/23/EEC).
Also, CE mark which is attached to our company’s products of Battery operated apparatus means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC) and CE mark Directive (93/68/EEC).

* Company names, product names, and names of formats etc. are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

A ALWAYS use the supplied mains lead, if a replacement is required please contact your authorized Vox Dealer.

B DO NOT switch the amplifier on without a loudspeaker connected.

C ENSURE that any extension cabinets used are of the correct impedance.

D NEVER attempt to bypass the fuses or fit ones of the incorrect values.

E DO NOT attempt to remove the amplifier chassis, there are no user serviceable parts.

F Refer all servicing to qualified service personnel including replacement of fuses and valves. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the users authority to operate the equipment.

Note: It is recommended that all audio cables, with the exception of the speaker lead, used to connect to the AC15 Custom Classic are of a high quality, screened type. These should not exceed 10 metres in length.
Always use a non-screened Vox approved speaker lead with the AC15 Amplifier and extension cabinets.

WARNING: Do not obstruct ventilation grilles and always ensure free movement of air around the amplifier!

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the AC15 Custom Classic. This amp is the culmination of years of manufacturing expertise in high quality, guitar amplifier design. We have taken the best AC15 designs, both old and new and added a number of useful and interesting features to give you the most tonally flexible AC15 to date!

We're confident you will find these improvements extremely useful and that your new amplifier will give you many hours of tonal pleasure. Your AC15 is equipped with a number of modern features and conveniences such as a master volume, global reverb and tremolo. Please read this manual carefully so that you can familiarize yourself with these.

In order to ensure that this new AC15 meets exacting standards for tone, quality and reliability, it has been built entirely in our vertically-integrated manufacturing facility, a facility capable of many processes not usually found in guitar amplifier factories. We design and manufacture our own transformers, speakers (except for the venerable Vox "Blue" made in the UK by Celestion), cabinets and electronics. What this means to you is that the sound of your new AC15 Custom Classic is second to none.

There are two models in the range:

AC15CC1 that uses the VOX / Wharfedale custom GSH1230-16 speaker
AC15CC1X that uses the VOX / Celestion AlNiCo Blue loudspeaker

FRONT PANEL LAYOUT

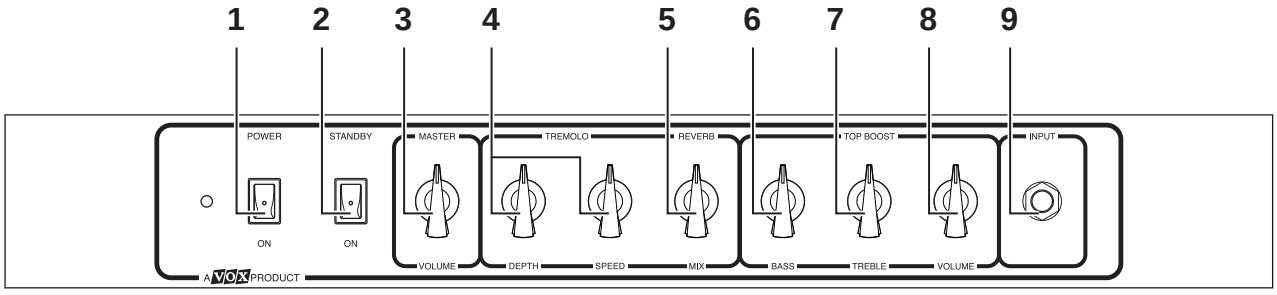

1. Power Switch: This is the ON/OFF switch for the power to the amplifier.
Please ensure the amplifier is switched off and unplugged before being moved.

2. Standby Switch: This switch allows the amplifier to attain the correct working temperature before applying the H.T. supply.
Before connecting the amplifier to the Mains supply, ensure the Power and Standby switches are in the off position.
Turn on the Power switch first and then wait 2–3 minutes before turning on the Standby switch. Doing this each time you play helps prolong tube life.The Standby switch is also very useful for playing live as it allows you to keep the valves at a functional temperature between sets.

3. Master Volume: This controls the overall (Master) volume of your amplifier. Cleaner sounds can be achieved by lowering the Volume and raising the Master. Setting the Master lower and the Volume higher will give you a fatter, more distorted tone.As with all the controls of this amplifier, please experiment with different configurations to find the tones that fit your playing style.

4. Tremolo Section: This section allows you to control the overall Tremolo by adjusting the Speed and Depth. You can remotely switch the Tremolo On or Off with the supplied VF002 footswitch.

Speed: As you might have guessed, this controls the speed of the built-in Tremolo.

Depth: This controls the depth (intensity) of the built-in tremolo.

5. Reverb Section: This section allows you to control the global Reverb level. You can remotely switch the reverb On or Off with the supplied VF002 footswitch.

6. Bass: This controls the bass (low) frequencies in your sound - from warm and light when turned down (counterclockwise) to dark and heavy when turned up full (clockwise) and all points in-between.

7. Treble: This controls the treble (high) frequencies in your sound - from soft and round when turned down (counterclockwise) to bright and cutting when cranked (clockwise) and all points in-between.

8. Volume: This determines the sensitivity of the preamp section. Depending on where this is set, you can either blend in more gain by turning it clockwise or you can set it lower for a cleaner, “chimey” sound. This works directly with the Master Volume meaning that if you keep this volume lower and the Master higher, you will get a cleaner sound and conversely, if you keep this higher and the Master lower you will get more gain.

9. Input: This is where you plug in your guitar.

REAR PANEL LAYOUT

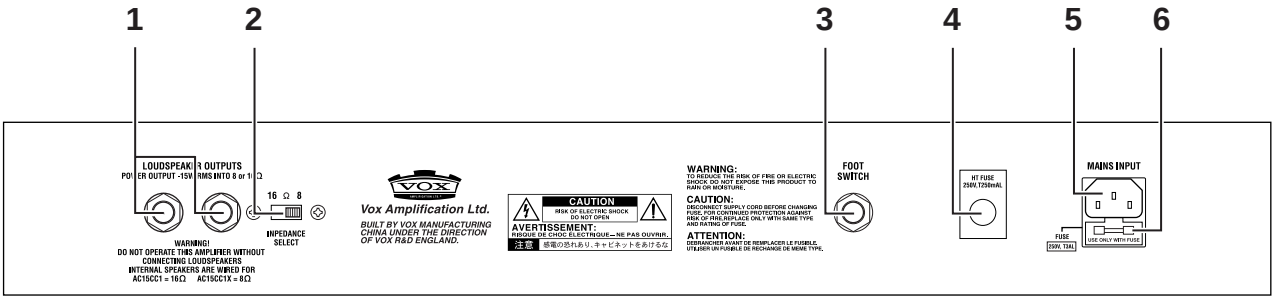

1. Loudspeaker Output Jacks:

This is where you can hook up an external speaker cabinet(s) if desired.

2. Impedance Select Switch

Model AC15CC1

16 Ohm: Allows for the following configurations:

1) Set it to this if you use the internal 16ohm speaker only or 16ohm external cabinet only.

8 Ohm: Allows for the following configurations:
1) Set it to this if you connect an extension cabinet. You'll be running the internal and external speaker in parallel. The impedance of the extension cabinet must be 16 Ohms.
2) Set it to this if you connect an external 8 ohm cabinet and disconnect the internal speaker.

Model AC15CC1X

This has an 8ohm loudspeaker internally fitted and the amplifier must be set at 8ohm output. This speaker must be disconnected if amplifier is used with an extension cabinet.

3. Footswitch jack: This is where you connect the supplied VF002 VOX footswitch so you can turn the Reverb and Tremolo on and off.

4. HT Fuse: This fuse protects your amp should a fault occur with the power. The most common reason for this fuse to blow is when an output tube becomes faulty. The correct value of the HT fuse is located on the rear panel of the amplifier and should only be replaced with one of the same value.

5. Mains Input: This is where the supplied, detachable Mains (power) cord is connected. The specific mains input voltage rating that your amplifier needs to run at is located on the rear panel of your amplifier. Before making any connections or powering up the amplifier, make sure the correct voltage is set. If you have any doubt, refer to your local VOX dealer.

6. Mains Fuse: This fuse provides an overall safety protection in the event your amplifier develops and electrical fault. The correct value of the fuse is located on the rear panel of your amplifier and should only be replaced with one of the same value.

Specifications

Power Output:	15 Watts RMS into an 8 or 16 ohm loudspeaker load.
Internal speaker:	16 ohm, 12", 30 Watt VOX/Wharfedale Custom—model AC15CC1 8 ohm 12", 15 Watt VOX/Celestion AlniCo Blue—model AC15CC1X
Valve/tube complement:	2 x EL84/6BQ5 & 2 x 12AX7/ECC83.
Rectifier:	silicon rectifier with passive SAG circuit.
Mains input:	preset 100V or 120V or 230V or 240 V ~ 50 or 60 Hz depending on country of sale. Please see Rating Plate on rear of amplifier for exact specification.
Mains Fuse value:	250V, T1.6AL for 100V / 250V, T1.25AL for 120V 250V, T630mAL for either 230V & 240V. **Warning!**—Replace fuse with same type and rating
HT Fuse:	250V, T250mAL.
Dimensions:	605 x 262 x 440 mm / 23.82" x 10.31" x 17.32"
Weight:	AC15CC1: 21.6kg / 47.62 lbs. , AC15CC1X: 21.7kg / 47.84 lbs.
Included items:	Power cable, VF002 footswitch

Appearance and specifications of this product are subject to change without notice.
URL = http://www.voxamps.co.uk

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE

- Lisez attentivement ces instructions.
- Veuillez conserver ces instructions.
- Observez tous les avertissements.
- Suivez toutes les consignes à la lettre.
- N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit humide ni à proximité d'eau.
- L'appareil alimenté par courant électrique ne peut pas être exposé à des éclaboussures; évite en outre de placer des récipients contenant des liquides, comme un vase (ou un verre de bière), sur l'appareil.
- Nettoyez uniquement l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation de l'appareil et installez-le toujours conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle que des radiateurs, poêles ou tout autre dispositif (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
- N'essayez jamais de contourner le dispositif de sécurité d'une prise de type polarisée ou d'une prise de terre. Une prise dite polarisée dispose de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre comporte trois broches, dont une de mise à la terre. Cette broche plus large ou broche de mise à la terre vise à assurer votre sécurité. Si la fiche du cordon d'alimentation ne correspond pas au type de prise de courant de votre région, faites remplacer la prise obsolète par un électricien qualifié (pour les Etats-Unis et le Canada).
- Placez toujours le cordon d'alimentation de sorte qu'on ne risque pas de marcher dessus ni de le pincer. Cette précaution vise tout spécialement la fiche du cordon et sa sortie de l'appareil.
- Utilisez exclusivement les fixations/accessoires préconisés par le fabricant.
- S'il y a risque d'orage ou que vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur.
- La mise sur OFF de l'interrupteur d'alimentation n'isole pas totalement ce produit de la ligne secteur; aussi, retirez la fiche de la prise s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Installez ce produit près de la prise électrique murale et gardez un accès facile à la prise électrique et au cordon d'alimentation.
- ATTENTION: Cet appareil doit absolument être connecté à une prise électrique reliée à la terre.
- Confiez tout travail de réparation uniquement à un S.A.V. qualifié. Faites appel au S.A.V. si l'appareil a subi tout endommagement, comme par exemple si sa fiche secteur ou son cordon d'alimentation sont endommagés, si de l'eau ou des objets ont pénétré à l'intérieur de l'appareil, si celui-ci a été exposé à la pluie ou à la moisissure, s'il est tombé ou présente tout signe de dysfonctionnement.
- N'utilisez jamais d'allonge trop longue avec cet appareil et ne l'alimentez jamais via les prises secteur équipant d'autres dispositifs.
- N'installez jamais cet appareil dans un endroit confiné comme une caisse de transport ou tout autre récipient similaire.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le chariot, stand, trépied, fixation ou table spécifiés par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Si vous avez placé l'appareil sur un chariot, soyez très prudent quand vous déplacez le chariot, afin d'éviter une chute et des blessures.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

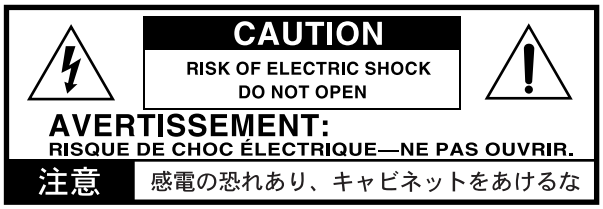

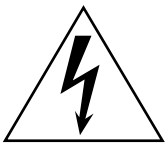

L'éclair dans le triangle est un symbole destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence de parties non isolées et de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'appareil, qui posent des risques d'électrocution pour l'utilisateur.

Le point d'exclamation dans un triangle est un symbole destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur des sections de ce manuel contenant des informations importantes, liées à l'utilisation et à l'entretien de ce produit.

Marque CE pour les normes européennes harmonisées

La marque CE apposée sur tous les produits de notre firme fonctionnant sur secteur jusqu'au 31 décembre 1996 signifie que ces appareils répondent à la Directive EMC (89/336/CEE) et à la Directive concernant la marque CE (93/68/CEE).
La marque CE apposée après le 1 janvier 1997 signifie que ces appareils sont conformes à la Directive EMC (89/336/CEE), à la Directive concernant la marque CE (93/68/CEE) ainsi qu'à la Directive Basse Tension (73/23/CEE).
La marque CE apposée sur tous les produits de notre firme fonctionnant sur piles signifie que ces appareils répondent à la Directive EMC (89/336/CEE) et à la Directive concernant la marque CE (93/68/CEE).

* Les noms de sociétés, noms de produits et noms de formats, etc. dans ce manuel sont des marques de fabrique ou des mar-ques déposées de leurs propriétaires respectifs.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi l'amplificateur AC15 Custom Classic. Cet amplificateur est le summum de longues années d'expertise dans la fabrication et la conception d'amplificateurs de haute qualité pour guitares. Nous avons adopté les meilleures conceptions des AC15, aussi bien anciens que nouveaux, et y avons ajouté un grand nombre de fonctions utiles et intéressantes pour vous offrir l'AC15 aux sonorités les plus souples à ce jour !

Nous sommes certains que vous trouverez ces améliorations extrêmement utiles et que votre nouvel amplificateur vous apportera des heures et des heures de plaisir sonore. Votre AC15 est muni de nombreuses fonctions modernes et pratiques comme une commande générale de volume, une Reverb et un Trémolo d'ensemble. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur afin de vous familiariser avec elles.

Pour rendre conforme ce nouvel AC15 à de strictes normes de sonorité, de qualité et de dépendance, nous l'avons entièrement construit dans notre usine verticalement intégrée, une usine pouvant mettre en oeuvre de nombreux processus rarement présents dans une usine de fabrication d'amplificateurs de guitare. Nous concevons et fabriquons nos propres transformateurs, haut-parleurs (à l'exception du vénérable Vox "Blue" construit au Royaume-Uni par Celestion), enceintes et composants électroniques. Cela veut dire que pour vous le son de votre nouvel AC15 Custom Classic sera pareil à nul autre.

Il existe deux modèles dans la gamme :

AC15CC1 qui utilise le haut-parleur VOX/Wharfedale custom GSH1230-16
AC15CC1X qui utilise le haut-parleur VOX/Celestion AlNiCo Blue

FONCTIONS ET COMMANDES DU PANNEAU AVANT

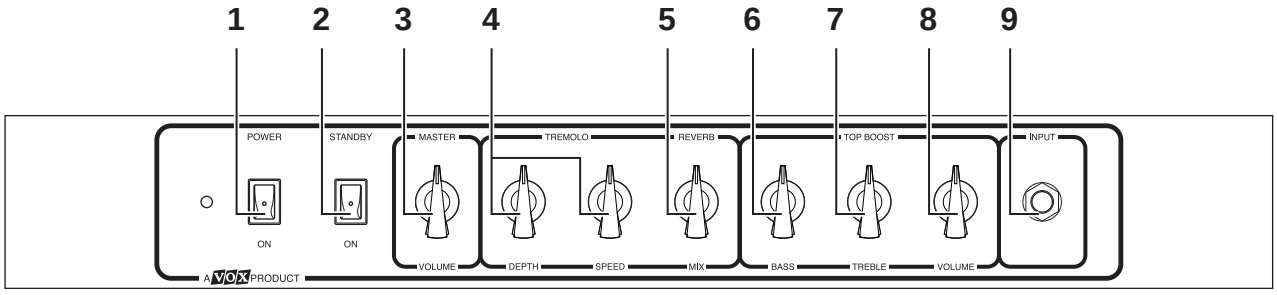

1. Interrupteur de mise sous / hors tension

Cet interrupteur vous permet de mettre sous/hors tension l'amplificateur
Veillez à mettre l'aplificateur hors tension et à le débrancher avant de le déplacer.

2. Interrupteur STANDBY

Cet interrupteur permet à l'amplificateur d'atteindre la température de fonctionnement appropriée avant d'appliquer l'alimentation h.t.
Avant de raccorder l'amplificateur à la prise secteur, assurez-vous que les interrupteurs POWER et STANDBY sont dans la position OFF.
Commencez par mettre l'interrupteur POWER dans la position ON, puis attendez 2 à 3 minutes avant de mettre l'interrupteur STANDBY dans la position ON.
En agissant de la sorte chaque fois que vous utilisez l'amplificateur, vous prolongerez la durée de vie des lampes. L'interrupteur STANDBY est aussi très utile quand vous jouez sur scène car il vous permet de conserver les lampes à leur température de fonctionnement entre les morceaux.

3. Commande MASTER VOLUME

Cette commande vous permet de régler le volume général (Master) de votre amplificateur. Un son plus pur pourra être obtenu si vous baissez le niveau de la commande VOLUME et augmentez celui de la commande MASTER VOLUME. Inversement, vous obtiendrez un son plus gras avec de la distorsion si vous baissez le niveau de la commande MASTER VOLUME et augmentez celui de la commande VOLUME. Comme pour les autres commandes de cet amplificateur, nous vous conseillons d'expérimenter plusieurs configurations différentes afin de trouver les sonorités correspondant à votre style de jeu.

4. Section TREMOLO

Cette section vous permet de contrôler le Trémolo d'ensemble en réglant la vitesse et la profondeur de l'effet. Vous pouvez activer ou désactiver le Trémolo à distance à l'aide de la pédale VF002 fournie.

SPEED: Cette commande contrôle la vitesse du Trémolo intégré.

DEPTH: Cette commande contrôle la profondeur (intensité) du Trémolo intégré.

5. Section REVERB

Cette section vous permet de contrôler le Reverb d'ensemble. Vous pouvez activer ou désactiver le Reverb à distance à l'aide de la pédale VF002 fournie.

6. Commande BASS

Cette commande vous permet de régler le niveau des graves (basses fréquences) de votre son – de chaud et léger quand elle est complètement tournée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à sombre et lourd quand elle est complètement tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, et sur toutes les valeurs intermédiaires.

7. Commande TREBLE

Cette commande vous permet de régler le niveau des aigus (hautes fréquences) de votre son – de doux et arrondi quand elle est complètement tournée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à brillant et sec quand elle est complètement tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, et sur toutes les valeurs intermédiaires.

8. Commande VOLUME

Cette commande vous permet de spécifier la sensibilité de la section préampli. Suivant son réglage vous pourrez introduire plus de gain en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou produire un son "chimey"plus clair en la réglant sur un niveau inférieur. Cette commande fonctionne conjointement avec la commande MASTER VOLUME, ce qui veut dire que si vous réglez cette commande sur un niveau inférieur et MASTER VOLUME sur un niveau supérieur, vous obtiendrez un son plus pur et inversement, si vous la réglez sur un niveau supérieur et MASTER VOLUME sur un niveau inférieur vous obtiendrez plus de gain.

9. Prise INPUT

Branchez votre guitare sur cette prise.

FONCTIONS ET COMMANDES DU PANNEAU ARRIÈRE

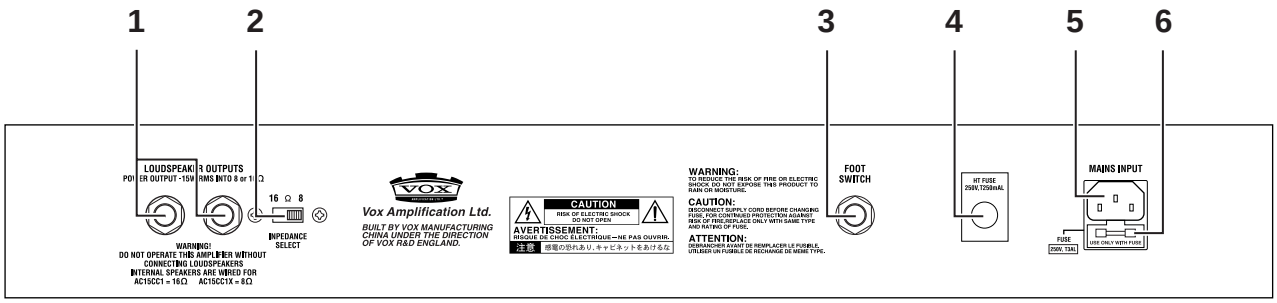

1. **Prises LOUDSPEAKER OUTPUTS**

   Raccordez à ces prises une ou des enceinte(s) extérieure(s), si vous le souhaitez.

2. **Commutateur Impedance Select**

   Modèle AC15CC1

   16 ohms: Autorise les configurations suivantes :

   1) Choisissez ce réglage si vous utilisez le haut-parleur intégré 16 ohms seul ou une enceinte extérieure 16 ohms seule.

   8 ohms: Autorise les configurations suivantes :

   1) Choisissez ce réglage si vous branchez une enceinte d'extension. Les haut-parleurs intégré et extérieurs fonctionneront en parallèle. L'impédance de l'enceinte supplémentaire doit être de 16 ohms.

   2) Choisissez ce réglage si vous branchez une enceinte extérieure 8 ohms et désactivez le haut-parleur intégré.

   Modèle AC15CC1X

   Ce modèle est équipé d'un haut-parleur intégré 8 ohms et l'amplificateur doit être réglé pour une sortie 8 ohms. Ce haut-parleur doit être désactivé si l'amplificateur est utilisé avec une enceinte d'extension.

3. **Prise FOOT SWITCH**

   Vous brancherez sur cette prise la pédale VF002 VOX fournie afin de pouvoir activer ou désactiver le Reverb et le Trémolo.

4. **Fusible HT FUSE**

   Ce fusible protège votre amplificateur en cas de problème d'alimentation. La raison la plus fréquente pour laquelle ce fusible peut sauter est lorsqu'une lampe de sortie est défectueuse. La valeur correcte du fusible HT est indiquée sur le panneau arrière de l'amplificateur et le fusible doit être remplacé seulement par un fusible de la même valeur.

5. **Prise d'alimentation secteur MAINS INPUT**

   Vous brancherez sur cette prise le cordon d'alimentation secteur fourni.

   La tension nécessaire au fonctionnement de votre amplificateur est indiquée sur le panneau arrière. Avant d'effectuer tout branchement ou de mettre l'amplificateur sous tension, assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle spécifiée pour votre amplificateur. En cas de doute quelconque, veuillez consulter votre revendeur VOX.

6. Fusible d'alimentation FUSE

Ce fusible offre une protection d'ensemble en cas de défaut d'origine électrique. La valeur correcte de ce fusible est indiquée sur le panneau arrière de l'amplificateur et le fusible doit être remplacé seulement par un fusible de la même valeur.

Spécifications

Puissance de sortie:	15 watts RMS sous 8 ou 16 ohms
Haut-parleur intégré:	16 ohms, 12 pouces, 30 watts VOX/Wharfedale Custom—modèle AC15CC1 8 ohms 12 pouces, 15 watts VOX/Celestion AlniCo Blue—modèle AC15CC1X
Lampes:	2 x EL84/6BQ5 et 2 x 12AX7/ECC83.
Redresseur:	Redresseur silicone avec circuit SAG passif
Alimentation:	Préréglage 100 V ou 120 V ou 230 V ou 240 V ~ 50 or 60 Hz suivant le pays de commercialisation. Veuillez consulter la plaque signalétique à l'arrière de l'amplificateur pour connaître la tension de l'appareil.
Valeur du fusible d'alimentation:	250 V, T1,6AL pour 100 V / 250 V, T1,25AL pour 120 V 250 V, T630mAL pour 230 V ou 240 V. **Avertissement !** —Remplacez le fusible par un fusible du même type et de même valeur
Fusible HT:	250 V, T250mAL.
Dimensions (L x P x H):	605 x 262 x 440 (mm)
Poids:	AC15CC1: 21,6 kg AC15CC1X: 21,7kg
Accessoires fournis:	Cordon d'alimentation, pédale VF002

* L'apparence et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
URL = http://www.voxamps.co.uk

A: Utilisez TOUJOURS le cordon d'alimentation fourni. Si vous devez remplacer le cordon, veuillez contacter votre revendeur agréé Vox.

B: NE mettez PAS l'amplificateur sous tension quand un haut-parleur lui est raccordé.

C: ASSUREZ-VOUS que l'impédance de toutes les enceintes supplémentaires utilisées sont correctes

D: N'essayez JAMAIS de contourner les fusibles ou mettre en place de nouveaux dont les valeurs ne sont pas correctes.

E: N'essayez JAMAIS de déposer le châssis de l'amplificateur. Aucune partie ne peut être réparée par l'utilisateur.

F: Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié, y compris pour le remplacement des fusibles et des lampes. Des réparations seront nécessaires si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation sont endommagés, lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil ou des objets sont tombés à l'intérieur, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.

ATTENTION : Tout changement ou modification non expressément autorisés par l'autorité responsable de la conformité aux normes entraînera l'interdiction d'utiliser l'appareil.

Remarque: Ils est conseillé d'utiliser uniquement comme câbles audio pour les raccordements au AC15 Custom Classic, à l'exception des cordons d'enceintes, des cordons blindés de haute qualité. Ces cordons ne devraient pas dépasser 10 mètres de long.
Utilisez toujours un cordon d'enceinte non blindé approuvé par Vox avec l'amplificateur AC15 et les enceintes supplémentaires.

AVERTISSEMENT : Ne bouchez pas les grilles de ventilation et veillez à ce que l'air puisse toujours circuler librement autours de l'amplificateur.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie sich alle Bedienhinweise durch.
- Bewahren Sie diese Bedienhinweise auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Instruktionen.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Ein netzgespeistes Gerät darf niemals Regen- oder Wassertropfen ausgesetzt werden. Außerdem darf man keine Flüssigkeitsbehälter wie Vasen usw. darauf stellen.
- Reinigen Sie es ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- Versperren Sie niemals die Lüftungsschlitze und stellen Sie das Gerät nur an Orten auf, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle, z.B. eines Heizkörpers, Ofens oder eines anderen Wärme erzeugenden Gerätes (darunter auch Endstufen).
- Versuchen Sie niemals, die polarisierte Leitung bzw. Erde hochzulegen oder zu umgehen. Ein polarisierter Stecker ist mit zwei flachen Stiften unterschiedlicher Breite versehen. Ein Stecker mit Erdung weist zwei Stifte und eine Erdungsbuchse auf. Wenn der beiliegende Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, sollten Sie einen Elektriker bitten, die Steckdose zu erneuern (für die USA und Kanada).
- Sorgen Sie dafür, dass man weder über das Netzkabel stolpern kann, noch dass es in unmittelbarer Nähe einer Steckdose, darunter auch Zusatzsteckdosen anderer Geräte, abgeklemmt wird. Auch am Austritt aus dem Gerät darf das Netzkabel auf keinen Fall gequetscht werden.
- Verwenden Sie nur Halterungen/Zubehör, die/das vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden/wird.
- Im Falle eines Gewitters bzw. wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, lösen Sie bitte den Netzanschluss.
- Durch Ausschalten des Hauptschalters wird dieses Erzeugnis nicht vollständig vom Netz getrennt. Ziehen Sie deshalb den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose, wenn Sie das Erzeugnis längere Zeit nicht verwenden.
- Stellen Sie diesen Verstärker in der Nähe einer Wand Schutzkontaktdose auf und achten Sie auf die freie Zugänglichkeit des Netzanschlusskabels.
- Warnhinweis: Dieser Verstärker darf nur an Steckdosen mit Schutzleiter (Erdung) betrieben werden.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem erfahrenen Wartungstechniker. Wartungsarbeiten oder Reparaturen sind erforderlich, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit oder andere Gegenstände in das Geräteinnere gefallen sind, wenn das Gerät im Regen gestanden hat, sich nicht erwartungsgemäß verhält oder wenn es gefallen ist.
- Stellen Sie das Gerät niemals unmittelbar neben die Steckdose und/oder Erweiterungssteckdose eines anderen Geräts.
- Stellen Sie das Gerät während des Betriebes niemals in einen Türschrank oder den Lieferkarton.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einen Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden oder eventuell zum Lieferumfang gehören. Seien Sie beim Verschieben eines geeigneten Wagens vorsichtig, damit weder er, noch das Gerät selbst umkippt bzw. hinfällt und Sie eventuell verletzt.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

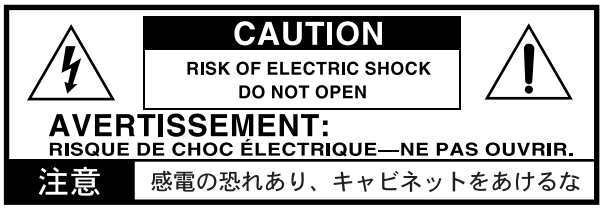

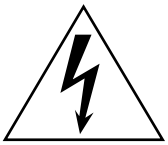

Der als Pfeil dargestellte Blitz in einem Dreieck weist den Anwender auf nicht isolierte, „gefährliche Spannungen“ im Geräteinneren hin, die so stark sein können, dass sie einen Stromschlag verursachen.

Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Anwender darauf hin, dass zum Lieferumfang des Gerätes wichtige Bedien- und Wartungshinweise (eventuell Reparaturhinweise) gehören.

Das CE-Zeichen für die Europäische Gemeinschaft

Vor dem 31.12.1996 vergebene CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der CE-Richtlinie (93/68/EWG) der EU arbeiten.
Nach dem 01.01.1997 vergebene CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG), der CE-Richtlinie (93/68/EWG) und der Niederspannungsstromrichtlinie (73/23/EWG) der EU arbeiten.
Die CE-Zeichen auf unseren batteriegespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der CE-Richtlinie (93/68/EWG) der EU arbeiten.

* Die ubrigen in dieser Bedienungsanleitung erwahnten Firmen-, Produkt-, Formatnamen usw. sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der rechtlichen Eigentumer und werden ausdrucklich anerkannt.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AC15 Custom Classic. Dieser Verstärker stellt die Kulmination jahrelanger Herstellungserfahrung bei hochwertigen Gitarrenverstärkern dar. Wir haben die besten AC15-Designmerkmale, sowohl als auch neue, genommen und eine Reihe nützlicher und interessanter Merkmale hinzugefügt, um Ihnen den tonal flexibelsten AC15 aller Zeiten zu geben!

Wir sind überzeugt, dass Sie diese Verbesserungen sehr nützlich finden werden und dass Ihr Verstärker Ihnen zahlreiche Stunden tonaler Freude gibt. Ihr AC15 ist mit einer Reihe moderner Merkmale und Funktionen ausgestattet, wie Master Volume, Global Reverb und Tremolo. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, um sich mit diesen vertraut zu machen.

Um sicherzustellen, dass der neue AC15 die strengen Maßstäbe für Klang, Qualität und Zuverlässigkeit erfüllt, wird er ausschließlich in unserer vertikal integrierten Produktionsstätte hergestellt, wo Prozesse möglich sind, die in normalen Fabriken nicht ausgeführt werden können. Wir entwerfen und bauen unsere eigenen Trafos, Lautsprecher (ausgenommen den berühmten VX "Blue", der in Großbritannien von Celestion hergestellt wird), Boxen und Elektronikteile. Was dies für Sie bedeutet, ist dass der Sound Ihres neuen AC15 Custom Classic unübertroffen ist.

Es gibt zwei Modelle in dieser Reihe:

AC15CC1 mit dem VOX/Wharfedale Custom GSH1230-16 Lautsprecher
AC15CC1X mit dem VOX/Celestion AlNiCo Blue Lautsprecher

VORDERSEITEN-LAYOUT

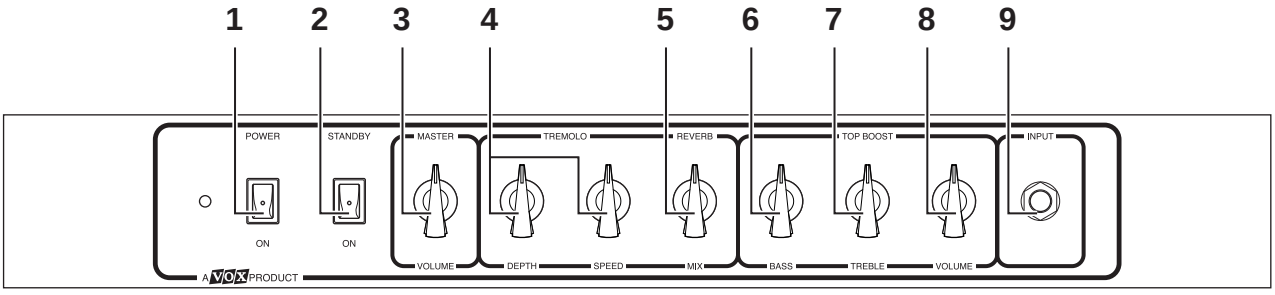

1. Netzschalter (POWER):

Dies ist der ON/OFF-Schalter für den Verstärker.
Bitte stellen Sie sicher, dass der Verstärker ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist, bevor er transportiert wird.

2. Standby-Schalter:

Dieser Schalter erlaubt es dem Verstärker, die richtige Arbeitstemperatur zu erreichen, bevor die H.T.-Versorgung angelegt wird.
Vor dem Anschließen des Verstärkers an die Netzversorgung stellen Sie sicher, dass die Netz- und Standbyschalter in Aus-Stellung sind.
Schalten Sie zuerst den Power-Schalter ein und warten dann 2 - 3 Minuten vor dem Einschalten des Standby-Schalters. Wenn Sie jedesmal so verfahren, wird die Lebensdauer der Röhre verlängert. Der Standby-Schalter ist auch sehr nützlich zum Live-Spielen, da er es erlaubt, die Röhren zwischen den Sets auf einer funktionellen Temperatur zu halten.

3. Master Volume:

Steuert die Gesamtlautstärke (Master) Ihres Verstärkers. Saubererere Klänge können durch Senken der Lautstärke und Steigern von Master erzielt werden. Durch niedrigere Einstellung von Master und höhere Einstellung der Lautstärke erhalten Sie einen fetteren Klang mit mehr Verzerrung. Wie bei anderen Reglern sollten Sie auch hier mit verschiedenen Konfigurationen experimentieren, um die Klänge zu finden, die am besten für Ihren Spielstil geeignet sind.

4. Tremolo Section:

Diese Sektion erlaubt Steuerung des gesamten Tremolo durch Einstellung von Geschwindigkeit und Tiefe. Sie können das Tremolo mit dem mitgelieferten Fußschalter VF002 ein- und ausschalten.

Speed: Wie Sie sicher schon geraten haben, regelt dieser Regler die Geschwindigkeit des eingebauten Tremolo.

Depth: Steuert den Anteil der Tiefe (Intensität) des eingebauten Tremolo.

5. Reverb Section:

Diese Sektion erlaubt Steuerung des globalen Reverb-Pegels. Sie können den Reverb mit dem mitgelieferten Fußschalter VF002 ein- und ausschalten.

6. Bass:

Steuert die Bässe (Tiefen) in Ihrem Klang - von warm und leicht wenn ganz heruntergedreht (gegen den Uhrzeigersinn) bis dunkel und schwer wenn ganz heraufgedreht (im Uhrzeigersinn) und alle Punkte dazwischen.

7. Treble:

Steuert die Bässe (Tiefen) in Ihrem Klang - von warm und leicht wenn ganz heruntergedreht (gegen den Uhrzeigersinn) bis dunkel und schwer wenn ganz heraufgedreht (im Uhrzeigersinn) und alle Punkte dazwischen.

8. Volume:

Bestimmt die Empfindlichkeit der Vorverstärkersektion. Je nach Einstellung dieses Reglers können Sie entweder mehr Gain durch Drehen im Uhrzeigersinn einmischen oder für einen klareren, "glockenartigen" Klang niedriger stellen. Dies arbeitet direkt mit der Master-Lautstärke, was bedeutet, dass wenn diese Lautstärke niedriger und Master höher gestellt ist ein saubererer Klang erhalten wird. Umgekehrt wird bei höherer Lautstärke und niedrigerer Master-Einstellung mehr Gain erhalten.

9. Input:

Hier stecken Sie Ihre Gitarre ein.

RÜCKSEITEN-LAYOUT

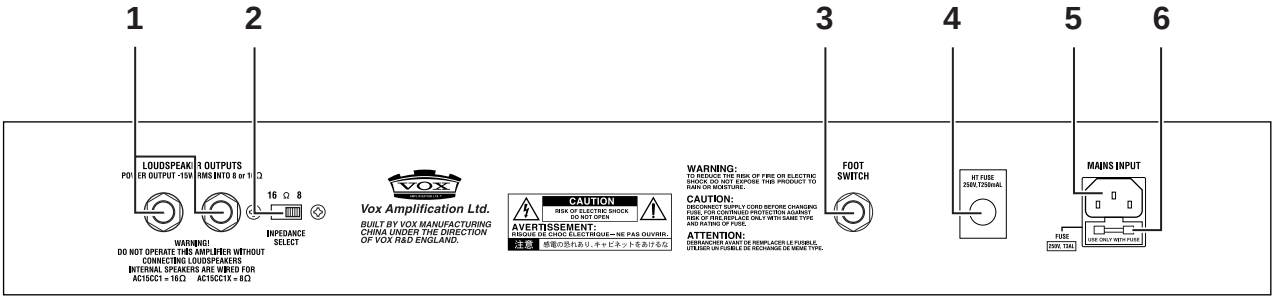

1. Lautsprecher-Ausgangsbuchsen (LOUDSPEAKER OUTPUTS):

Hier können Sie ein oder mehrere externe Lautsprecherboxen anschließen.

2. Impedance Select-Schalter

Modell AC15CC1

16 Ohm: Erlaubt die folgenden Konfigurationen:

1) Auf diese Stellung stellen, wenn nur der interne 16-Ohm-Lautsprecher oder die externe 16-Ohm-Box verwendet wird.

8 Ohm: Erlaubt die folgenden Konfigurationen:

1) Auf diese Stellung stellen, wenn eine Gitarrenbox angeschlossen wird. Dabei wird der interne und externe Lautsprecher in Parallelschaltung betrieben. Die Impedanz der Gitarrenbox muss 16 Ohm betragen.

2) Auf diese Stellung stellen, wenn nur eine externe 8-Ohm-Box angeschlossen wird und der interne Lautsprecher ausgeschaltet wird.

Modell AC15CC1X

In diesem ist ein 8-Ohm-Lautsprecher intern montiert, und der Verstärker muss auf 8-Ohm-Ausgang gestellt sein. Dieser Lautsprecher muss abgetrennt werden, wenn der Verstärker mit einer Gitarrenbox verwendet wird.

3. Fußschalterbuchse (FOOT SWITCH):

Hier können Sie den mitgelieferten Fußschalter VF002 VOX anschließen, so dass Sie Reverb und Tremolo ein- und ausschalten können.

4. HT-Sicherung (HT FUSE):

Diese Sicherung schützt Ihren Verstärker bei Problemen mit der Stromversorgung. Der häufigste Grund für das Durchbrennen dieser Sicherung ist eine fehlerhafte Ausgangsröhre. Der richtige Wert der HT-Sicherung ist auf der Rückseite des Verstärkers angegeben. Zum Austausch muss immer ein Bauteil mit dem gleichen Wert verwendet werden.

5. Netzeingang (MAINS INPUT):

Hier wird das mitgelieferte abziehbare Netzkabel angeschlossen.

Die spezifische Netzeingangsspannung, die Ihr Verstärker zum Betrieb benötigt, ist an der Rückseite des Verstärkers angegeben. Vor dem Herstellen von Verbindungen oder Einschalten des Verstärkers prüfen Sie, ob die richtige Spannung eingestellt ist. Im Zweifelsfall lassen Sie sich von Ihrem VOX-Vertragshändler beraten.

6. Hauptsicherung (FUSE):

Diese Sicherung bietet einen Gesamtschutz im Fall dass Ihr Verstärker einen elektrischen Defekt entwickelt. Der richtige Wert der Sicherung ist auf der Rückseite Ihres Verstärkers angegeben. Zum Austausch muss immer ein Bauteil mit dem gleichen Wert verwendet werden.

Technische Daten

Ausgangsleistung:	15 Watt eff. an 8 oder 16 Ohm Lautsprecher Last.
Interner Lautsprecher:	16 Ohm, 12", 30 Watt VOX/Wharfedale Custom—Modell AC15CC1 8 Ohm 12", 15 Watt VOX/Celestion AlniCo Blue—Model AC15CC1X
Röhren-Ausstattung:	2 x EL84/6BQ5 & 2 x 12AX7/ECC83.
Gleichrichter:	Siliziumgleichrichter mit passiver SAG-Schaltung.
Netzeingang:	Voreinstellung 100 V oder 120 V oder 230 V oder 240 V ~ 50 oder 60 Hz je nach Verkaufsland. Genaue Spezifikation siehe Typenschild auf der Rückseite des Verstärkers.
Hauptsicherungsstärke:	250 V, T1,6AL für 100 V / 250 V, T1,25AL für 120 V 250 V, T630mAL für sowohl 230 V als 240 V. **Warnung!** — Zum Austausch Sicherung gleichen Typs und gleicher Stärke verwenden
HT-Sicherung:	250 V, T250mAL.
Abmessungen (B x T x H):	605 x 262 x 440 (mm)
Gewicht:	AC15CC1: 21,6 kg AC15CC1X: 21,7 kg
Lieferumfang:	Netzkabel, Fußschalter VF002

* Änderungen des Designs und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.
URL = http://www .voxamps.co.uk

A: Verwenden Sie IMMER das mitgelieferte Netzkabel. Wenn Austausch erforderlich ist, wenden Sie sich an Ihren Vox-Vertragshändler.

B: Schalten Sie NICHT den Verstärker ohne angeschlossenes Lautsprecherkabel ein.

C: STELLEN SIE SICHER, dass jegliche eventuell verwendete Gitarrenboxen die richtige Impedanz haben.

D: Versuchen Sie NIEMALS, die Sicherungen zu überbrücken oder Sicherungen falscher Impedanz einzusetzen.

E: Entfernen Sie NIEMALS das Verstärkergehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile.

F: Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten, einschließlich Austausch von Sicherungen und Röhren, dem qualifizierten Wartungspersonal. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf jegliche Weise beschädigt wurde, wie etwa bei Beschädigung von Netzkabel oder Stecker, bei Eindringen von Flüssigkeiten oder Gegenständen ins Innere, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht richtig arbeitet, oder fallengelassen wurde.

VORSICHT: Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von dem Aussteller der Konformitätserklärung genehmigt wurden können die Erlaubnis zum Betrieb des Geräts hinfällig werden lassen.

Hinweis: Es wird empfohlen, als Audiokabel, mit Ausnahme des Lautsprecherkabels zum Anschluss des AC15 Custom Classic, nur abgeschirmte Kabel höchster Qualität zu verwenden. Die Kabel sollen nicht länger als 10 Meter sein.
Immer ein nicht abgeschirmtes, von Vox zugelassenes Lautsprecherkabel mit dem Verstärker AC15 und Gitarrenboxen verwenden.

WARNUNG: Nicht Ventilationsschlitze verdecken und immer freien Luftstrom um den Verstärker sicherstellen!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Guarde estas instrucciones.
- Cumpla estas instrucciones.
- Siga todas las intrucciones.
- No utilizar este aparato cerca del agua.
- Los aparatos enchufados a la corriente eléctrica no deben ser expuestos a goteos o salpicaduras, así como no colocar recipientes que contengan líquido encima de los mismos.
- Limpiar exclusivamente con un trapo suave.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
- El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor, como radiadores, calefactores u otros aparatos que produzcan calor.
- No elimine la toma de tierra del conector de corriente. Es un cable color amarillo con franjas vedes.
- Proteja el cable de alimentación de pinzamientos, así como el conector de corriente.
- Use solamente los accesorios y soportes especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante un largo periodo.
- Desconectar el interruptor de corriente no aisla completamente el aparato de la línea de corriente, se debe desenchufar el conector de corriente si no se va a usar por largos periodos de tiempo.
- Instale este aparato cerca de una toma de corriente y deje el enchufe fácilmente accesible.
- ATENCIÓN - Este aparato debe ser conectado a un enchufe con toma de tierra.
- Delegue el mantenimiento del aparato en manos de personal autorizado. Se requiere de revisión cuando el aparato ha sido dañado de algún modo, como daños en el cable de alimentación, ha caído líquido dentro o el aparato ha sido expuesto a la lluvia, no opera correctamente o se ha sufrido algún impacto.
- No instale este equipo en una posición alejada de la toma de alimentación.
- No instale este equipo en un lugar confinado, tal como una caja o similar.
- Use este equipo solamente con el carro, soporte, trípode o mesa especificado por el fabricante. Si usa un carro tenga cuidado al moverlo para evitar daños a personas si se cae del carro.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

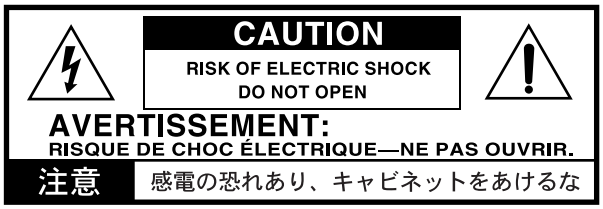

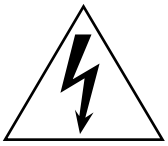

El símbolo del rayo significa que existen voltajes peligrosos sin aislar en el interior de la unidad, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de electrocución.

El signo de admiración indica al usuario que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en el manual que acompaña al producto.

Símbolo CE para Normas Unificadas Europeas

La marca CE que exhiben nuestros productos que funcionan a Corriente Alterna, hasta el 31 de Diciembre de 1996 significa que cumplen la Directiva EMC (89/336/EEC) y la Directiva sobre la marca CE (93/68/EEC).
Y, la marca CE que exhiben después del 1 de Enero de 1997, significa que cumplen la Directiva EMC (89/336/EEC), la Directiva sobre la marca CE (93/68/EEC) y la Directiva de Bajo Voltaje (73/23/EEC).
Asimismo, la marca CE que exhiben nuestros productos que funcionan con baterías, significa que cumplen la Directiva EMC (89/336/EEC) y la Directiva sobre la marca CE (93/68/EEC).

* Los nombres de empresas, nombres de productos y nombres de formatos, etc., son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

A Use SIEMPRE el cable de red suministrado, si es necesario reemplazarlo, por favor póngase en contacto con su distribuidor Vox autorizado.
B NO encienda el amplificador sin un altavoz conectado.
C ASEGÚRESE que si usa recintos acústicos de extensión éstos sean de la impedancia adecuada.
D NO INTENTE NUNCA puentear los fusibles o usar fusibles que no sean iguales a los suministrados.
E DO INTENTE abrir el chasis del amplificador, no existen partes que requieran la intervención del usuario.
F Cualquier mantenimiento o reparación debe ser llevado a cabo por personal cualificado, incluyendo el reemplazo de fusibles y válvulas. Es necesario llevar el aparato al servicio post venta cuando se ha dañado de cualquier forma, por ejemplo si el cable o enchufe de alimentación se han dañado, han caído líquidos u objetos al aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, el aparato no funciona normalmente o se ha caído.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte encargada del mantenimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: se recomienda que todos los cables de audio, con la excepción del cable de altavoz, usados para conectar el AC15 Custom Classic sean de gran calidad y apantallados. No deben exceder los 10 metros de longitud.
Use siempre un cable de altavoz no apantallado aprobado por Vox con el amplificador AC15 y recintos acústicos de extensión.
AVISO: ¡No obstruya las rejillas de ventilación y asegúrese siempre que existe libre movimiento de aire alrededor del amplificador!

INTRODUCCIÓN

Felicidades por la compra del amplificador AC15 Custom Classic.
Este amplificador es la culminación de muchos años de experiencia en la fabricación y diseño de Amplificadores de guitarra de gran calidad. Hemos tomado los mejores diseños del AC15 y hemos añadido toda una serie de útiles e interesantes funciones para ofrecerle ¡el AC15 más flexible hasta la fecha!
Estamos seguros de que disfrutará de estas mejoras durante muchas horas. Su AC15 está equipado con un conjunto de modernas funciones como volumen global, Reverberación global y trémolo. Por favor lea este manual para que se pueda familiarizar con las mismas.
Para asegurarse de que su nuevo AC15 cumple nuestras exigentes normas de sonido, calidad y fiabilidad, ha sido construido por completo en nuestra fábrica de montaje vertical integrado, que es capaz de realizar muchos procesos que normalmente no se encuentran en fábricas de amplificadores de guitarra. Diseñamos y fabricamos nuestros propios transformadores y altavoces (excepto el Vox “Blue” que se fabrica en el Reino Unido por Celestion), cajas y sistemas electrónicos. Lo que todo esto significa es que el sonido de su nuevo AC15 no tiene rival.

Esta gama dispone de dos modelos:

AC15CC1 que usa el altavoz exclusivo VOX / Wharfedale GSH1230-16
AC15CC1X que usa el altavoz VOX / Celestion AlNiCo Blue

PANEL FRONTAL

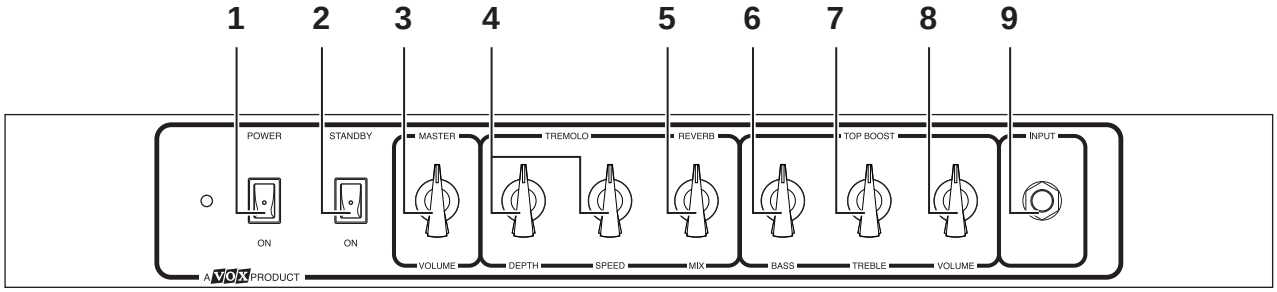

1) Power: Este es el interruptor principal de alimentación del amplificador. Asegúrese de que el amplificador está apagado y desconectado de la red antes de moverlo.

2) Standby: Este control permite adquirir al amplificador una temperatura correcta de funcionamiento antes de aplicar la alimentación H.T. Asegúrese de que tanto el control POWER como STANDBY están desactivados. Ahora encienda el control POWER. Espere 2 ó 3 minutos, y encienda el control STANDBY. Es importante esta espera para prolongar la vida de las válvulas. El control STANDBY es muy útil durante las actuaciones en directo, ya que permite mantener las válvulas a una temperatura correcta entre actuaciones y antes de tocar, sin que salga sonido del amplificador.

3) Master Volume: Este control de Volumen Principal determina el nivel de salida del amplificador.
Si sube este nivel a la vez que mantiene el nivel de previo Volume bajo, irá perfecto para sonidos claros.

Baje este control y suba el volumen de previo Volume para un sonido grueso y distorsionado.

4) Tremolo: Esta sección le permite controlar la velocidad y profundidad del Trémolo. También puede usar el conmutador de pedal suministrado VF002. El Trémolo varía cíclicamente el volumen (no el tono).

- Speed: Controla la velocidad del Trémolo.
- Depth: Controla la intensidad (o profundidad) del Trémolo.

5) Reverb: Permite controlar el nivel de Reverberación global. También puede activar o desactivar la Reverberación mediante el conmutador de pedal suministrado VF002.

6) Bass: Ajusta el nivel de grabes, desde cálido (al mínimo) y ligero hasta oscuro y fuerte (al máximo), y todos los puntos intermedios.

7) Treble: Ajusta el nivel de agudos, desde suave (al mínimo) a brillante (al máximo), y todos los puntos intermedios.

8) Volume: Determina la sensibilidad del pre amplificador. Para más ganancia gire hacia la derecha. Este botón funciona junto con Master Volume: si este botón está bajo y Master está alto, el sonido será más claro, y si este botón está alto y Master está bajo tendrá más ganancia y distorsión.

9) Entrada: Input. Conecte su guitarra a esta toma.

PANEL POSTERIOR

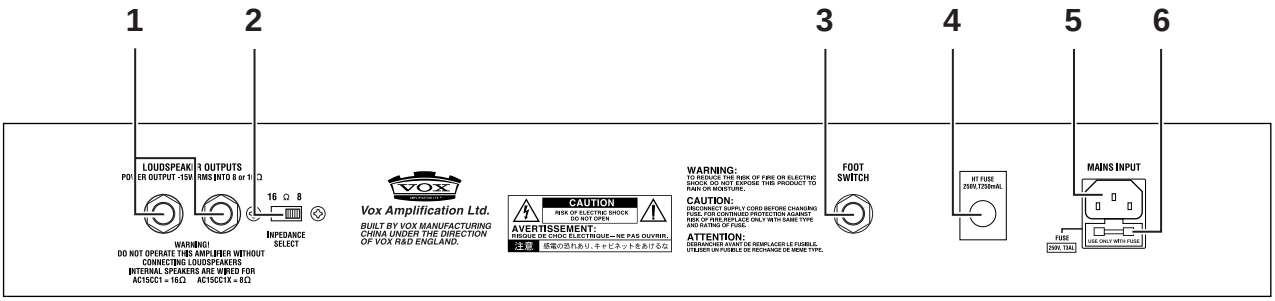

1) Loudspeaker Output: Aquí puede conectar altavoces de extensión si lo desea.

2) Selección de Impedancia: IMPEDANCE SELECT

Modelo AC15CC1

16 Ohm: Permite las siguientes configuraciones:
1) Seleccione esta posición si usa el altavoz interno de 16 ohmios solamente o un recinto acústico externo de 16 ohmios solamente.

8 Ohm: Permite las siguientes configuraciones:
1) Seleccione esta posición si conecta un recinto acústico de extensión. Los altavoces interno y externos estarán en paralelo. La impedancia del recinto acústico externo debe ser 16 Ohmios.
2) Seleccione esta posición si conecta un recinto acústico externo de 8 ohmios y desconecta el altavoz interno.

Modelo AC15CC1X

Tiene un altavoz de 8 ohmios interno y el amplificador debe ajustarse a salida de 8 ohmios. Este altavoz debe ser desconectado se el amplificador se usa con un recinto acústico de extensión.

3) Footswitch: Aquí puede conectar el conmutador de pedal VOX VF002 suministrado para activar o desactivar la Reverberación y el Tremolo.

4) HT Fuse: Este fusible protege el amplificador si ocurre algún fallo en alguna parte del circuito de alto voltaje. La razón más común es que falle alguna de las válvulas de salida. El valor correcto del fusible H.T. está especificado en el panel posterior del amplificador. Utilice solamente fusibles con el mismo valor que el indicado.

5) Mains Input: El amplificador se suministra con un cable de alimentación extraíble que debe conectarse aquí. El voltaje adecuado para el amplificador está indicado en el panel posterior. Antes de conectarlo por primera vez, asegúrese de que el voltaje es correcto para la zona en la que se encuentra. Si tiene alguna duda consulte con un especialista: Su distribuidor VOX le ayudará en estos temas.

6) Mains Fuse: Este fusible proporciona una protección de seguridad general en caso de que el amplificador tenga un fallo eléctrico. El valor correcto del fusible MAINS está especificado en el panel posterior del amplificador. Utilice solamente fusibles con el mismo valor que el indicado.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA DE SALIDA: 15 Vatios RMS, con una carga de salida de 8 ó 16 ohmios.

Altavoz Interno:	16 ohmios, 12", 30 Watt VOX/Wharfedale Custom - modelo AC15CC1 8 ohmios 12", 15 Watt VOX/Celestion AlniCo Blue - modelo AC15CC1X
Válvulas:	2 x EL84/6BQ5 & 2 x 12AX7/ECC83.
Rectificador:	rectificador de sílice con circuito pasivo SAG.
Alimentación eléctrica:	preseleccionada a 100V o 120V o 230V o 240 V ~ 50 o 60 Hz dependiendo del país de venta. Por favor consulte la placa de alimentación en la parte posterior del amplificador para el valor exacto.
Valor de fusible Mains Fuse:	250V, T1.6AL para 100V / 250V, T1.25AL para 120V 250V, T630mAL para 230V & 240V. **¡Aviso!**—Reemplace el fusible con el mismo tipo y valor
Fusible HT Fuse:	250V, T250mAL.
Dimensiones (L x P x H):	605 x 262 x 440 (mm)
Peso:	AC15CC1: 21.6 kg AC15CC1X: 21.7kg
Elementos incluidos:	cable de alimentación, VF002 Footswitch

Apariencia y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
URL = http://www .voxamps.co.uk

安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

マークについて

製品には下記のマークが表示されています。

マークには次のような意味があります。

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警告しています。

このマークは注意喚起シンボルであり、取扱説明書などに一般的な注意、警告、危険の説明が記載されていることを表しています。

火災・感電・人身障害の危険を防止するには

図記号の例

	△ 記号は、注意（危険、警告を含む）を示しています。 記号の中には、具体的な注意内容が描かれています。左の図は「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
	⃠ 記号は、禁止（してはいけないこと）を示しています。 記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「分解禁止」を表しています。
	● 記号は、強制（必ず行うこと）を示しています。 記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

以下の指示を守ってください

⚠警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、
死亡や重傷を負う可能性が予想されます

- **電源プラグは、必ずAC100Vの電源コンセントに差し込む。**
- **電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを拭き取る。**
  感電やショートの恐れがあります。
- **本製品はコンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにする。**

- **次のような場合には、直ちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜く。**
  ○電源コードやプラグが破損したとき
  ○異物が内部に入ったとき
  ○製品に異常や故障が生じたとき
  修理が必要なときは、サービス・センターへ修理を依頼してください。

- **本製品を分解したり改造したりしない。**

- **修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれていること以外は絶対にしない。**
- **電源コードを無理に曲げたり、発熱する機器に近づけない。また、電源コードの上に重いものをのせない。**
  電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。
- **大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。**
  万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- **本製品に異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）を入れない。**
- **温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）で使用や保管はしない。**
- **振動の多い場所で使用や保管はしない。**
- **ホコリの多い場所で使用や保管はしない。**

- **風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。**

- **雨天時の野外のように湿気の多い場所や水滴のかかる場所で、使用や保管はしない。**
- **本製品の上に、花瓶なのような液体の入ったものを置かない。**
- **本製品に液体をこぼさない。**

- **濡れた手で本製品を使用しない。**

⚠注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性
または物理的損害が発生する可能性があります

- **正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。**
- **ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。**
  ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。また、ラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
  本製品をテレビ等の横に設置すると、本製品の磁場によってテレビ等の故障の原因になることがあります。
- **外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。**
- **電源コードをコンセントから抜き差しするときは、必ず電源プラグを持つ。**

- **本製品を使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。**
  電源スイッチをオフにしても、製品は完全に電源から切断されていません。

- **付属の電源コードは他の電気機器で使用しない。**
  付属の電源コードは本製品専用です。他の機器では使用できません。
- **他の電気機器の電源コードと一緒に、タコ足配線をしない。**
  本製品の定格消費電力に合ったコンセントに接続してください。
- **スイッチやツマミなどに必要以上の力を加えない。**
  故障の原因になります。
- **外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーを使用しない。**
- **不安定な場所に置かない。**
  本製品が転倒してお客様がけがをしたり、本製品が故障する恐れがあります。
- **本製品の上に乗ったり、重いものをのせたりしない。**
  本製品が転倒または損傷してお客様がけがをしたり、本製品が故障する恐れがあります。
- **本製品の隙間に指などを入れない。**
  お客様がけがをしたり、本製品が故障する恐れがあります。
- **地震時は本製品に近づかない。**
- **本製品に前後方向から無理な力を加えない。**
  本製品が転倒してお客様がけがをしたり、本製品が故障する恐れがあります。

＊掲載されている会社名、製品名、規格名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。

アンプをご使用になるための注意

- 必ず付属の電源コードを使用してください。紛失の際は販売店にご相談ください。
- スピーカーを接続しない状態で、電源を入れないでください。
- 外部スピーカーを使用する場合はインピーダンスが合っていることをご確認ください。
- 正しい値のヒューズを必ず使用してください。
- シャーシを取り出さないでください。その必要が生じた場合は専門店にご相談ください。
- ヒューズや真空管の交換を含むあらゆる修理、調整は専門家にご依頼ください。電源コードやプラグが損傷した場合、液体や異物が内部に入った場合、雨や極端な湿度にさらされた場合、誤った使い方をした場合、落下した場合などに修理が必要になります。

＊ ギターの接続には、高品質のシールドケーブルを使用してください。ケーブルの長さは10メートル以内をお勧めします。

＊ 外部スピーカーを使用する場合には、スピーカー専用のケーブルを使用してください。

＊ ベンチグリル（通気口）を塞がないようにしてください。またアンプの周囲の換気が確保できるようしてください。

AC15 Custom Classic
取扱説明書

はじめに

このたびはVOX AC15 Custom Classicを、お買い上げいただきましてありがとうございました。

このアンプは、高品質なギターアンプを長年作り続けてきた私たちの技術の結晶です。
歴代の「AC15」から優れた点だけを集め、そこに新しく有効な特徴を加えたことにより、もっとも幅広い音色を持つAC15 Custom Classicが完成しました!
私たちは、このAC15 Custom Classicの優れた音色に必ずご満足いただけると確信しています。

本機には、マスター・ボリューム、リバーブ、トレモロなども備わっています。
この取扱説明書を注意深く読んでいただき、各機能を最大限にご利用ください。

AC15 Custom Classicは音色、品質、信頼性において、VOXアンプの厳しい基準にすべて適合するように作られています。VOXアンプを製造している工場は、他のギターアンプ用の工場では通常不可能なプロセス、つまり私たち自らの設計によるトランス、スピーカーの製作も行うことが可能です。
これによってAC15 Custom Classicは完璧なVOXアンプとして作り上げられています。

AC15 Custom Classicはスピーカーの違いによる2モデルで構成されています。
VOX/WharfedaleカスタムメイドのGSH1230-16スピーカーを搭載したAC15CC1と、VOX/CelestionのAlNiCo Blueスピーカーを搭載したAC15CC1Xです。

各部の名称

フロント・パネル

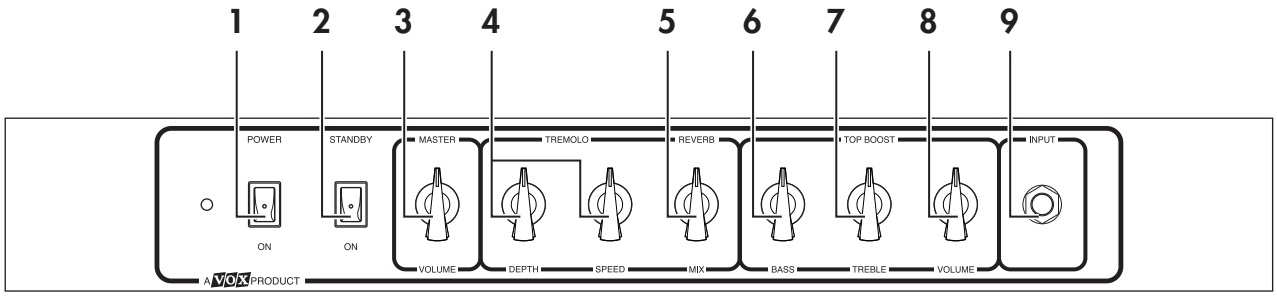

1. POWERスイッチ　アンプの電源をオンまたはオフにします。アンプを移動するときは、必ずこのスイッチをオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。

2. STANDBYスイッチ　真空管のプレートの電源が入る前に、真空管が適切な作動温度になるようにします。まず、アンプの電源コードをコンセントに接続するときは、POWERスイッチとSTANDBYスイッチを、必ず切っておいてください。
最初にPOWERスイッチをオンにします。その後、2～3分待ってからSTANDBYスイッチをオンにします。ご使用になるときに、この手順を守ることで、アンプの寿命も長持ちします。ライブで演奏時の幕間のときなどに、STANDBYスイッチは真空管の温度を保つために、とても便利です。

3. MASTER VOLUMEノブ

アンプ全体の音量を調節します。またVOLUMEとの関係によって音量差を抑えながら歪み方を調整することができます。VOLUMEを低く、MASTER VOLUMEを高くセットするとクリーンなセッティング、逆にVOLUMEを高め、MASTER VOLUMEを低めにセットすると太く歪んだサウンドのセッティングにすることができます。

4. TREMOLOノブ　SPEED（速さ）とDEPTH（深さ）を調整することができます。また付属のVF002フット・スイッチで効果のオン/オフをリモート・コントロールすることができます。

5. REVERBノブ　内蔵のスプリングリバーブの深さを調整します。トレモロと同様に、付属のVF002フット・スイッチでリバーブのオン/オフをリモート・コントロールすることができます。

6. BASSノブ　サウンドの低域成分を調整します。低めに設定すると暖かく軽いサウンドに、高めに設定すると暗くヘヴィーなサウンドになります。

7. TREBLEノブ　サウンドの高域成分（トレブル）を調整します。低めに設定すると柔らかく丸みを帯びたサウンドに、高めに設定すると明るくシャープなサウンドになります。

8. VOLUMEノブ　プリアンプの感度を設定します。右に回すと高いゲインのサウンド、左に回すとクリーンな音色、またVOXアンプに特徴的な「チャイム」のような、ストレートで明るい高音域を得ることができます。また上記のようにMASTER VOLUMEとの関係によってオーバードライブの深さを調節する働きもあります。

9. INPUTジャック　ギターを接続します。

リア・パネル（底部）

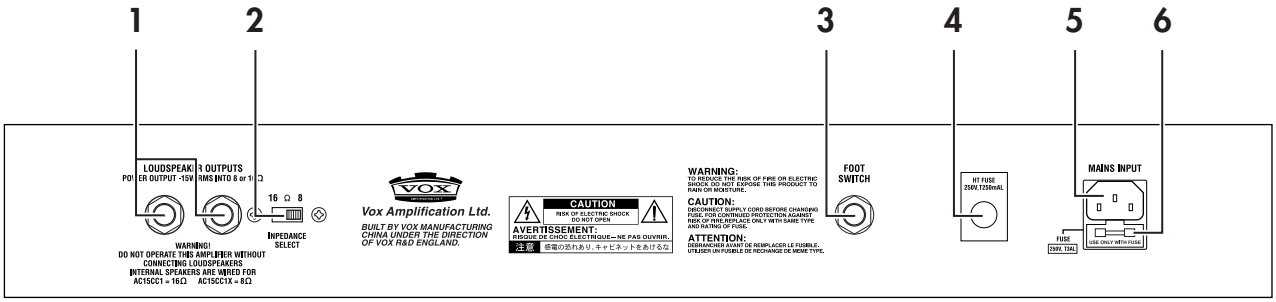

1. LOUDSPEAKER OUTPUTジャック

2つのジャックがあります。外部スピーカー・キャビネットを接続します。

重要: 正しく使用していただくため、以下のことを厳守してください。

a） 定格入力が15ワットに満たないスピーカーを接続しないでください。この注意を無視するとスピーカーを破損することがあります。これはお勧めしません。

b） 外部スピーカーを接続するときは、必ずスピーカー・ケーブルを使用してください。ギターとアンプを接続するシールド線は使わないでください。

c） ケーブルを接続するときは、必ず電源をオフの状態で行ってください。電源をオンのままケーブルを抜き差しすると、アンプが壊れる原因となります。

2. IMPEDANCE SELECTスイッチ

・AC15CC1の場合

16ohm:　1）内蔵の16Ωスピーカーのみ、あるいは16Ωの外部スピーカーのみを使用する場合、この設定にします。

8ohm: 次の2通りの使い方の場合は、この設定にします。

1）インピーダンスが16Ωの外部キャビネットをLOUDSPEAKER OUTPUT端子に接続し、内蔵スピーカーと外部キャビネットを同時に使用する場合は、この設定にします。内蔵スピーカーと外部キャビネットのスピーカーを並列に接続して使うことになり、インピーダンスはトータルで8Ωになります。

2）インピーダンスが8Ωの外部キャビネットを接続する場合は、この設定にします。8Ωの外部キャビネットだけを使用するときは、内蔵スピーカーのプラグを抜いてください。

・AC15CC1の場合

内蔵スピーカーは8Ωです。必ずアンプを8Ωにセットして使用してください。外部スピーカーを使用する場合は内蔵スピーカーを切り離してください。

3. FOOTSWITCHジャック 付属のVF002フット・スイッチを接続して、リバーブやトレモロをリモート・コントロールでオン / オフします。

4. HT FUSE 真空管のプレートに高い電圧をかける回路が異常を起こした場合に、アンプの回路を保護するためのヒューズです。このヒューズが切れる一般的な理由は、出力チューブが故障した場合です。HTヒューズの値はアンプのリア・パネルに記載されています。交換時には、必ず同じ値のものをお使いください

5. MAINS INPUT 付属の電源コードを接続します。
アンプ作動に必要な入力電圧値は、アンプのリア・パネルに記載されています。接続やアンプに電源を入れる前に、必ず正しい電圧を設定してください。

6. MAINS FUSE アンプの電気系統に問題が生じたときに安全性を守るためのヒューズです。ヒューズの正しい値はアンプのリア・パネルに記載されています。交換時には、必ず同じ値のものをお使いください。

電源コードの接続について

1. 本機の電源スイッチをオフにします。
2. 最初に付属の電源コードを本機リア・パネルのAC電源端子に接続します。
3. 付属の電源コードには、アース端子がついています。感電と機器の損傷を防ぐためにアース接続を確実に行って、コンセントに接続してください。

注意: 電源は必ずAC100Vを使用してください。

接地コンセントに接続する場合は、直接プラグをコンセントに差し込んでください。

注意: 電源コードは必ず付属のものをお使いください。他の電源コードを使用した場合、故障などの原因となります。

アースターミナル付きコンセントに接続する場合は、2P-3P変換器（市販）をプラグに付け、アース線を接続した後にコンセントに差し込んでください。

注意: アースターミナル付きコンセントでは、必ずアース端子を先に接続してからコンセントにプラグを差し込んでください。コンセントから外す場合は、必ずプラグを先に抜いてからアースを外してください。接続方法が分からないときは、コルグお客様相談窓口にご相談ください。

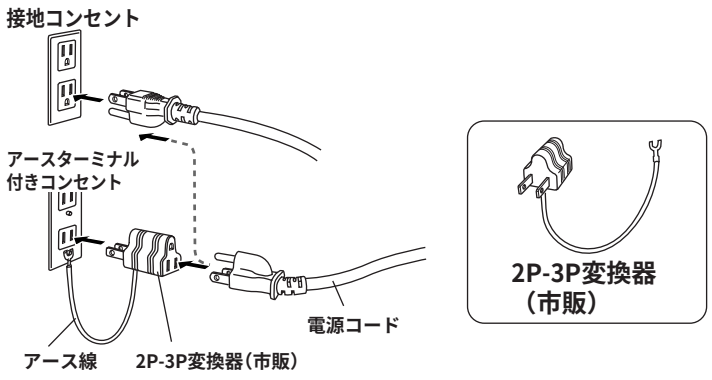

仕様

出力	15W RMS 8/16Ωスピーカー
内蔵スピーカー	**AC15CC1:** 16Ω12インチVOX/Wharfedaleカスタム・スピーカー（30ワット許容入力） **AC15CC1X:** 8Ω12インチVOX/Celestion AlniCo Blueスピーカー（15ワット許容入力）
真空管構成	EL84/6BQ5 x2、12AX7/ECC83 x2
整流回路	シリコン・ダイオード整流、“ SAG ”回路付き。
電源	AC100V　詳細はリア・パネルに表記
MAINS FUSE定格	250V T1.6AL（正しい値のヒューズのみ使用のこと!）
HT FUSE定格	250V T250mAL
重量	**AC15CC1:** 21.6kg **AC15CC1X:** 21.7kg
外形寸法	605mm x 262mm x 440mm（横、奥行き、高さ）
付属品	電源コード、VF002フット・スイッチ

仕様および外観は改良のため予告無く変更される場合があります。
URL = http://www.voxamps.co.uk

保証規定（必ずお読みください）

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類（ヘッドホンなど）は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はお買い上げ日より１ケ年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有料修理となります。
   - ・消耗部品（スピーカー、真空管、電池など）の交換。
   - ・お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
   - ・天災（火災、浸水等）によって生じた故障。
   - ・故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
   - ・不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
   - ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
   - ・本保証書の提示がない場合。

   尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より３ケ月以内に限り無償修理いたします。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、サービス・センターまでお問い合わせください。
5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなることもありますので、あらかじめサービス・センターへご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損傷につきましては、弊社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
本保証書は、保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■お願い

1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

アフターサービス

アフターサービスについてのご質問、ご相談は、サービス・センターへお問い合わせください。
商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口　TEL 03(3799)9086

●サービス・センター：
〒143-0001
東京都大田区東海5-4-1 明正大井5号営業所コルグ物流センター内
TEL 03（3799）9085

WARNING!

This Product is only suitable for sale in Japan. Properly qualified service is not available for this product if purchased elsewhere. Any unauthorised modification or removal of original serial number will disqualify this product from warranty protection.

（この英文は日本国内で購入された外国人のお客様のための注意事項です）

輸入販売元: KORG Import Division
〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2
URL:http://www.korg.co.jp/KID/

保証書

VOX AC15CC1 / AC15CC1X

本保証書は、上記の保証規定により無料修理をお約束するものです。

お買い上げ日　　年　月　日

販売店名

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.
WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty.
Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.
ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.
WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

NOTA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a estrictas especificaciones y requerimientos de voltaje aplicables en el país para el cual está destinado. Si ha comprado este producto por internet, a través de correo, y/o venta telefónica, debe usted verificar que el uso de este producto está destinado al país en el cual reside.
AVISO: El uso de este producto en un país distinto al cual está destinado podría resultar peligroso y podría invalidar la garantía del fabricante o distribuidor.
Por favor guarde su recibo como prueba de compra ya que de otro modo el producto puede verse privado de la garantía del fabricante o distribuidor.

VOX AMPLIFICATION LTD. 9 Newmarket Court, Kingston, Milton Keynes, MK10 OAU, UK http://www.voxamps.co.uk/

© 2005 VOX AMPLIFICATION LTD.